GT-C5130S

Mobiltelefon használati útmutató

- A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben az útmutatóban leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.
- Bluetooth QD-azonosító : B015774

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25817A
Hungarian. 08/2011. Rev. 1.4

SAMSUNG

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását

A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a mobiltelefon alkatrészeinek telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó alkatrészek biztonságosan legyenek rögzítve a járműben. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használjon. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék interferál a telefonnal, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Kapcsolja ki a telefont robbanásveszélyes környezetben

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a mobiltelefont, ha erre táblák vagy utasítások figyelmeztetik. A mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a mobiltelefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során lazán tartsa a telefont, finoman nyomja le a gombokat és használja a kevesebb gombnyomást elősegítő funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), és tartson gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

CE 0168

Biztonsági előírások

CAUTION

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használja a kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja a mobiltelefont és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a mobiltelefont

A mobiltelefon interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a mobiltelefont, vagy váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen a telefon gondos és helyes kezelésére

- Elektromos áramütés veszélye miatt ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Ne tárolja és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- A telefon bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Ha telefonja fényképezőgép-vakuval vagy világítással rendelkezik, kerülje használatát gyermekek vagy állatok szemének közelében.
- Mágneses tér hatására a telefon – és a memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a mobiltelefont tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a más elektronikus eszközzel való interferenciát

A telefon elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat más – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

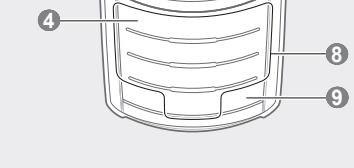

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a mobiltelefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megszűnhet.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és memóriakártyákat

- A mobiltelefon adatátvitele vagy információ-elérése közben ne távolítsa el a kártyát, mert adatvesztést és/vagy mobiltelefon-, illetve kártyakárosodást okozhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az aranyozott érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR-) tanúsítványinformáció

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amelyek a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozzák. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát. A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,743 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU-szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Ahol szerepel ez a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A telefon elrendezése

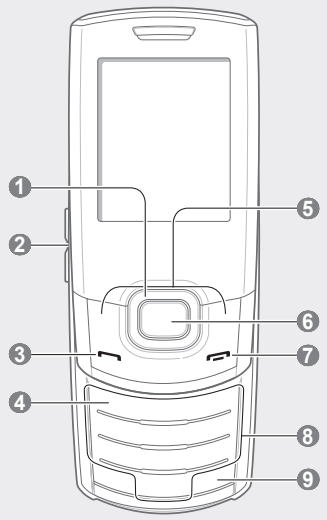

1 Négyirányú navigálógomb
Készenléti állapotban eléri a felhasználó által definiált menüket, álhívást kezdeményez (lefelé), vagy végiggörgeti a gyorsgombokat (balra/jobbra); Menü üzemmódban végiggörgeti a menüopciókat
A szolgáltatótól függően az előre definiált menük eltérhetnek
► *Álhívások kezdeményezése*

2 Hangerőszabályzó gomb
Készenléti állapotban beállítja a billentyűzet hangerejét; segélykérő üzenetet küld
► *Segélykérő üzenet aktiválása és küldése*

3 Hívás gomb
Hívást kezdeményez vagy fogad; Készenléti állapotban előhívja az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot

4 Hangposta gomb
Készenléti állapotban (hosszan lenyomva) eléri a hangpostafiókot

5 Programgombok
A kijelző alján látható műveleteket hajtják végre

6 Megerősítés gomb
Készenléti állapotban elindítja a webböngészőt, eléri a menürendszert; Menü üzemmódban kiválasztja a kijelölt menüopciót, jóváhagyja a beírt értéket
A szolgáltatótól vagy a régiótól függően a gomb eltérően működhet

7 Bekapcsolás/menüből kilépés gomb
Be- és kikapcsolja a telefont (hosszan lenyomva); befejez egy hívást; Menü üzemmódban megszakítja a bevitelt és visszatér Készenléti állapotba

8 Alfanumerikus gombok

9 Csendes profil gomb
Készenléti állapotban be- és kikapcsolja a csendes profilt (hosszan lenyomva)

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás
	Térerő
	Csatlakozott a GPRS-hálózathoz
	Csatlakozott az EDGE-hálózathoz
	Csatlakozott az UMTS hálózathoz
	Folyamatban lévő hívás
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Bluetooth aktiválva
	Számítógéphez csatlakoztatva

Ikon	Leírás
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új hangpostaüzenet
	Új e-mail üzenet
	FM-rádió bekapcsolva
	FM-rádió felfüggesztve
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	Memóriakártya van behelyezve
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil aktiválva
	Akkumulátor töltöttségi szintje
12:22	Pontos idő

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet, és helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyat.

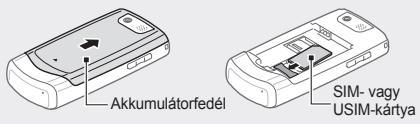

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.

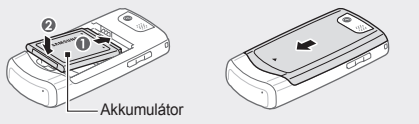

Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található töltőt.
2. Amikor a töltés véget ér, húzza ki a töltőt.

Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból a töltő kihúzása előtt. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat.

Memóriakártya behelyezése (opcionális)

A mobiltelefonnal maximum 8 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

A memóriakártya számítógépen történő formázása inkompatibilissé teheti a kártyát a telefonnal. Mindig a telefonon formázza a memóriakártyát.

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet és az akkumulátort.
2. Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.



3. Emelje fel a fedelet, és helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

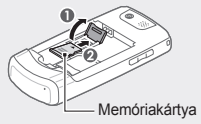

4. Csukja be és zárja le a memóriakártya nyílásának fedelét.
5. Helyezze vissza az akkumulátort és az akkumulátorfedelet.

Útmutatások ikonjai

	Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek és egyéb információ
→	**Ezután következik**: az adott lépés végrehajtásához szükséges opciók vagy menük választásának sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza a következőket: **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** (jelentése: **Üzenetek**, ezután **Üzenet létrehozása**)
[ ]	**Szögletes zárójelek**: telefongombok, például: [⌐] (ez a Bekapcsolás/menüből kilépés gomb)
< >	**Csúcsos zárójelek**: az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: <**OK**> (jelentése: az **OK** programgomb)

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása

1. Nyomja le hosszan a [⌐] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <**Rendben**> programgombot (ha szükséges).
3. A Beállítóvarázsló elindulása utána a telefont igényei szerint szabhatja testre a képernyőn megjelenő utasítások segítségével.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Menük elérése

A telefon menüinek elérése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> programgombot a menürendszer megnyitásához.

A régiótól és a szolgáltatótól függően a menürendszer eléréséhez lehet, hogy meg kell nyomnia a Megerősítés gombot. Ha a Gyorsgombok eszköztár be van kapcsolva, nem használhatja a Megerősítés gombot a menürendszer elérésére.

2. Egy menü vagy beállítás eléréséhez használja a Navigálógombot.
3. A kijelölt opció választásához nyomja meg a <**Kivál.**>, <**OK**>, vagy a Megerősítés gombot.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> programgombot; a Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⌐] gombot.

- Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM- vagy USIM-kártyaval kapott PIN2-kódot. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.
- A Samsung nem felelős az illegális szoftverhasználatból eredő jelszó vagy személyes adatok elvesztéséért vagy egyéb károkért.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [⌐] gombot. Videohívás kezdeményezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Videohívás** gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⌐] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [⌐] gombot.
2. Videohíváshoz nyomja meg a <**Megjelenítés**> gombot, hogy a hívó fél láthassa Önt.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⌐] gombot.

A hangerő beállítása

Csengetés hangerejének beállítása

1. Menü üzemmódban jelölje ki a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt profilhoz.

A halk vagy az offline profil használata esetén a csengetés hangereje nem módosítható.

3. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Csengetés hangereje** menüpontot.
4. A hangerőszint beállításához lapozzon balra vagy jobbra, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Hangerő módosítása hívás közben

A hallgató hangerejét hívás közben a Hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé megnyomva állíthatja be.

Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb hangteljesítményhez használja a normál üzemmódot.

Csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban jelölje ki a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt hangprofilhoz.

A halk vagy az offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhangja** vagy **Videohívás csengőhangja** menüpontot.
4. Balra vagy jobbra görgetve válasszon ki egy memóriahelyet (ha szükséges).
5. Válasszon csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
6. Válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Másik profilra való váltáshoz válassza ki azt a listáról.

Nemrég hívott szám tárcsázása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [⌐] gombot.
2. A hívás típusának kiválasztásához lapozzon balra vagy jobbra.
3. Lapozzon felfelé vagy lefelé a telefonszám vagy a név kiválasztásához.
4. A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot, a szám tárcsázásához nyomja meg a [⌐] gombot.

A Gyorsgombok eszköztár használata

Menük hozzáadása a Gyorsgombok eszköztárhoz

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Alkalmazásindító eszköztár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** menüpontot.
3. Válassza ki kedvenc menüit.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Megnyit** menüpontot az almenük kiválasztásához (ha szükséges).
5. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot, vagy válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

A Gyorsgombok eszköztár kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** → **Alkalmazásindító eszköztár** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozzon a **Ki** menüponthoz.
3. Nyomja meg a Megerősítés gombot.

Menü elérése a Gyorsgombok eszköztárról

Készenléti állapotban lapozzon a kívánt menühöz, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Szöveg bevitele

A szövegbeviteli mód módosítása

- A T9-üzemmód és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomja le hosszan a [✱] gombot. Az adott régiótól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám beviteli mód aktiválásához nyomja le hosszan a [✱] gombot.
- A Szimbólum beviteli mód aktiválásához nyomja le hosszan a [#] gombot.

T9-üzemmód

1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [#] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a megfelelő szó, válasszon ki egy másik szót a megjelenő listából.

ABC beviteli mód

Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám beviteli mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum beviteli mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a Navigálógombot.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg röviden a <**Törlés**> programgombot. Az összes karakter törléséhez nyomja le hosszan a <**Törlés**> programgombot.
- Szóköz karakterek közé való beszúrásához nyomja meg a [#] gombot.
- Írásjel prediktív beviteli módban való beírásához nyomja meg az [**1**] gombot.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> programgombot.
2. Válassza a következőket: **Mentés a névjegyzékbe** → egy memóriahelyet (telefon vagy SIM-kártya) → **Új**.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegy adatait.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét. ▶ *Szöveg bevitele*
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 4. lépésre.
   Ha multimédiát szeretne csatolni, folytassa a 3. lépéssel.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** menüpontot, majd adjon hozzá egy elemet.
4. Lapozzon felfelé, és írja be a címzett számát.
5. Az üzenet küldéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges vagy egy multimédiás üzenetet.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat egy bejövő hívást arra az esetre, ha ki szeretné magát menteni egy találkozóról vagy kellemetlen beszélgetésből.

Álhívás kezdeményezése:

- Készenléti állapotban nyomja le hosszan a Navigálógombot.
- Lezárt billentyűzet mellett nyomja meg négyszer a Navigálógombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyat helyez az Ön telefonjába, a mobilkövető szolgáltatás automatikusan elküld egy Ön által előre beállított telefonszámot két címzettnek, ami segít a telefon helyének beazonosításában és a visszaszerzésben. A mobilkövető bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg a <**Rendben**> programgombot.

A **Mobilkövető** első használatánál a program kéri egy jelszó létrehozását és megerősítését.

3. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** menüponthoz.
4. Lapozzon lefelé, majd a címzettlista megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. A névjegyzék megnyitásához válassza az <**Opciók**> → **Névjegyek** menüpontot.
6. Válasszon egy névjegyet.
7. Válasszon egy számot (ha szükséges).
8. A névjegyek kiválasztása után nyomja meg a Megerősítés gombot.
9. A címzettek mentéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.
10. Lapozzon lefelé, majd írja be a küldő nevét.
11. Nyomja meg a Megerősítés → <**Elfogad**> programgombot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet családjának vagy barátainak.

Segélykérő üzenet beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** menüponthoz.
3. Lapozzon lefelé, majd a címzettlista megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. Válasszon egy névjegyet.
6. A névjegyek kiválasztása után nyomja meg a <**Hozzáad**> programgombot.
7. Válasszon egy számot (ha szükséges).
8. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.
9. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
10. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Igen**> programgombot.

Segélykérő üzenet küldése

1. Lezárt billentyűzet mellett nyomja meg a Hangerőszabályzó gombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez. A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [⌐] gombot.

Fényképezés

Fényképek felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot a fényképező bekapcsolásához.
2. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
3. A Megerősítés gomb megnyomásával készítse el a fényképet.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.

Videók felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot a fényképező bekapcsolásához.
2. Felvételi üzemmódba váltáshoz nyomja meg kétszer az [**1**] gombot.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a <■> programgombot.
   A telefon automatikusan menti a videofelvételt.

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** → egy videofájlt.

Zenehallgatás

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenei fájlt.
3. A lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	Szünetelteti vagy folytatja a lejátszást
Hangerő	Beállítja a hangerőt
Navigálás	• Balra: visszaugrik; gyorskeresést végez visszafelé egy fájlban (hosszan lenyomva) • Jobbra: előreugrik; gyorskeresést végez előre egy fájlban (hosszan lenyomva) • Fel: megnyitja a lejátszási listát • Le: minősíti az aktuális zeneszámot

Az FM-rádió hallgatása

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. Az automatikus állomáskereséshez nyomja meg az <**Igen**> programgombot.
   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM-rádiót, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.

4. Az FM-rádió hallgatása közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	Be- vagy kikapcsolja az FM-rádiót
Hangerő	Beállítja a hangerőt
Navigálás	• Balra/jobbra: behangol egy rádióállomást; kiválaszt egy mentett állomást (hosszan lenyomva) • Fel/le: kiválaszt egy rádióállomást a kedvencek listájában mentettek közül

5. Az FM-rádió kikapcsolásához nyomja meg a Megerősítés gombot.

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlo végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselo, vagy importáló neve)
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelosségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
GT-C5130S mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekrol és a távközlo végberendezésekrol, valamint megfelelosségük elismeréséról szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapveto követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetoségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetoleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003); EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) **EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007); EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)**	**(távközlési)**
EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004	**(biztonsági)**
EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005); EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002); EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)**	**(EMC)**
EN 50360 : 2001; EN 62209- 1 : 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetoleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges eloírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelosségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfeleloségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó muszaki dokumentáció megorzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009.09.29 — Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása Cégszerű aláírás